


Tubo di protezione galleggiante

1699

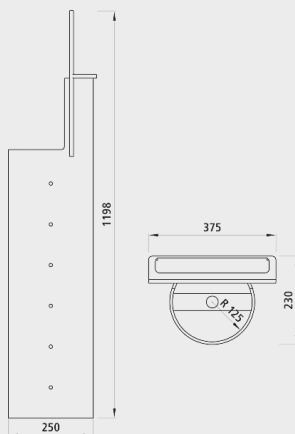

Applicazione

- Il tubo di protezione del galleggiante trova impiego laddove durante il serbatoio di un riempimento si verifica un intenso movimento del livello dell'acqua che interferisce con il funzionamento impeccabile del comando a galleggiante. Inoltre viene azionata la tiranteria del galleggiante. Le valvole di comando vengono montate sulla mensola forata.

Materiale

- PE

Montaggio e installazione

- Il tubo di protezione del galleggiante viene fornito per il montaggio con fascette stringitubi e bulloni di ancoraggio.
- Varianti:
- Tubo di protezione del galleggiante senza set di montaggio (n° 1699900010)
- Supporto del galleggiante (n° 1943800005) per valvola di apertura/chiusura (n° 1600)
- Supporto del galleggiante (n° 1943800006) per valvola a galleggiante (n° 1601)

	Peso (kg)
1699V00010	11.000