Indicateur de position optique

1995

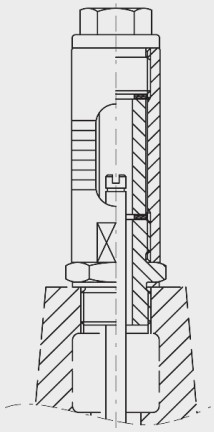

Application

- L'indicateur de position optique est monté sur la sortie centrale du couvercle de vanne. L'indicateur de position de la vanne est connecté à la tige et indique en tout temps le taux d'ouverture de la vanne.

Matière

- Exécution INOX et verre de sécurité

	DN	Poids (kg)
1995000050	40-50	0.300
1995000080	65-80	0.300
1995000100	100	0.300
1995000125	125	0.360
1995000150	150	0.360
1995000200	200	0.360
1995000250	250	0.430
1995000300	300	0.470